
一括作動 < 0 >

削準備

- 1.完車にて前席ドアまたはドアピラーに「SRS I」という表示ラベルを確認する。
- 2.車両バッテリーの接続を確認する。

1

- 1.全窓を閉めイグニッション スイッチを0 FFにする。
- 2.バッテリのマイナス端子ははずさない。

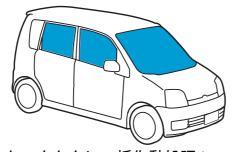





チェックコネクタに一括作動処理ツールのコネクタを結合する。 〔注意〕コネクタは最後まで押し込み確実に取り付ける。




一括作動処理ツールのケーブル

3

一括作動処理ツールの使用方法(取扱説明書参照)に従い作動させる。

- 〔注意〕1.車両全てのドアを閉める。
 - 2.車両より5m以上離れて、一括作動処理ツールを設置する。
 - 3 車内および周辺に人がいないことを確認し、必ず大きな声で周囲に注意を促し作動させる。

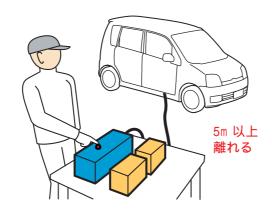

4

一括作動処理ツールの表示個数と同じ個数作動したかを確認する。

[注意]車両によっては、ひとつのエアバッグに2個のインフレータが使用されているため、表示された 個数よりエアバッグの数が少ない場合がある。

5

換気を行った後、安全を確認し一括作動処理ツールのコネクタをはずす。

〔注意〕1.作動のあとのエアバッグ類は、高温になっているため作動直後は触れない。2.高温状態のエアバッグに水をかけない。